


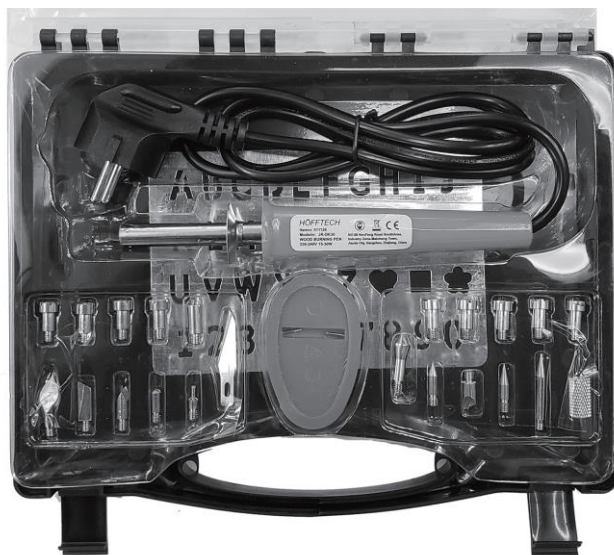

**HANDLEIDING HOUTBRANDER / SOLDEERSET 24 DLG**  
**ITEMNR: 011126**



# HANDLEIDING HOUTBRANDER / SOLDEERSET 24 DLG

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

**WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

### **1) Veiligheid van de werkomgeving**

- Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

### **2) Elektrische veiligheid**

- De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.

- Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

### **3) Veiligheid van personen**

- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvasteschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

### **4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen**

- Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

- Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

## **5) Service**

- Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

## PRODUCT- EN VERMOGENSBESCHRIJVING



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Het product is bedoeld om verschillende materialen creatief en duurzaam vorm te geven. Met het product kunnen tekeningen en tekstregels op hout, leer of kurk worden ingebrand. Daarvoor staan diverse brandstiften en brandstempels ter beschikking. Bovendien dient het product als soldeerbout voor klein soldeerwerk en als warmtesnijder voor bijvoorbeeld polystyreen. Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen. In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort.


### TECHNISCHE SPECIFICATIES & ONDERDELEN

Soldeerpen: 15-30 WATT, 230-240V ~50Hz AC 50 Hz

Onderdelen:

- Soldeerpen
- 10 x brandstift
- 9 x brandstempel
- Soldeerstift
- Zaagblad
- Zaagbladhouder
- Veiligheidsstandaard
- Sjabloon voor graveren
- Gebruiksaanwijzing

Brandstiften:

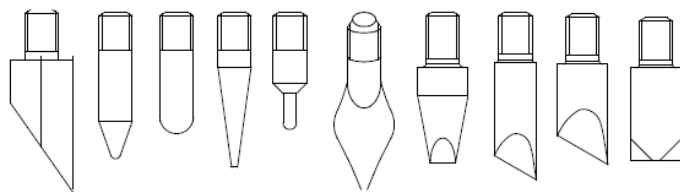

Brandstempels:




Zaagblad,  
zaagbladhouder:



Soldeerstift:



Veiligheidsstandaard:

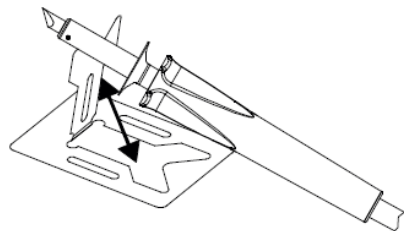

## **GEBRUIK**

### **PRODUCT INSCHAKELEN**

Gebruik een vlakke, vuurvaste ondergrond.

Zorg ervoor dat het product niet kan vallen. Er bestaat letselgevaar en brandgevaar.

- Zorg ervoor dat de stekker niet in de wandcontactdoos is gestoken.
- Laat de brandschilderbout eventueel afkoelen.
- Plaats het product op de veiligheidsstandaard (zie "Toebehoren").
- Steek de stekker in een geschikte wandcontactdoos.
- Laat de brandschilderbout gedurende circa drie minuten opwarmen.

Plaats het hete product altijd in de meegeleverde veiligheidsstandaard als het niet wordt gebruikt.



### **OPZETSTUK WISSELEN**

Het verwisselen van gereedschap bij hete componenten kan het werkstuk beschadigen en tot zware verbranding leiden. Laat het product altijd eerst volledig afkoelen.

- Kies het gewenste gereedschap en schroef dit rechtsomdraaiend op de brandschilderbout. Gebruik daarvoor geschikt gereedschap, zoals een tang. Let erop dat het gereedschap vast zit en niet kan losdraaien. Schroef het gereedschap niet met buitensporig geweld vast.
- Verwijder het product altijd van de netspanning en laat het afkoelen, voordat het gereedschap linksomdraaiend wordt afgeschroefd.

### **PRODUCT UITSCHAKELEN**

Laat het hete product nooit onbeheerd afkoelen. Er bestaat brandgevaar.

- Plaats de brandschilderbout na gebruik altijd op de veiligheidsstandaard.

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
- Laat het product volledig afkoelen voordat het wordt verplaatst.

## **ALGEMENE INSTRUCTIES**

Gebruik de brandschilderbout niet op materiaal met een gelakt oppervlak.

Let erop dat het oppervlak van het werkstuk schoon, vlak en vetvrij is.

Werk altijd op goed geventileerde plaatsen, omdat de ontstaande dampen ogen en/of ademwegen kunnen irriteren of beschadigen.

- Let op een gelijkmatige druk en snelheid bij het schilderen om gelijkmatig donkere lijnen te realiseren.
- Wees bij gevoelige materialen, zoals bijvoorbeeld dun leer, voorzichtig om het werkstuk niet te beschadigen.
- Oefen bij elk nieuw materiaal voor de bewerking op een proefstukje.
- Hoe langer het brandstempel wordt geplaatst, des te donkerder wordt het motief.
- Voor soldeerwerkzaamheden is soldeersel en een vloeimiddel nodig. Veel soldeer heeft al een vloeimiddel. Voor het reinigen van de soldeerstift is bovendien een vochtige spons nodig. Het toebehoren voor soldeerwerkzaamheden wordt niet meegeleverd.

## **BRANDSCHILDEREN**

- Kies één van de brandstiften als gereedschap.
- Maak desgewenst het te bewerken werkstuk schoon. Gebruik fijn schuurpapier om het oppervlak van hout af te slijpen.
- Het motief kan met potlood, houtskool of carbonpapier op het materiaal worden aangebracht.
- Bovendien kunnen motieven ook op speciaal strijkijzerpapier worden gedrukt en op het materiaal worden aangebracht.
- Neem het product in bedrijf.
- Houd het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan.
- Houd het product als een vulpen vast.
- Verplaats de brandstift met lichte druk over het werkstuk.
- Beschilder hout, kurk of leer.
- De brandstift kan ook gebruikt worden voor het repareren van beschadigingen aan plastic, gebruik de vlakke tips om beschadigingen vlak te strijken






## BRANDSTEMPEL

- Kies een van de brandstempels als gereedschap.
- Neem het apparaat in bedrijf.
- Houd het product vast aan de handgreep, loodrecht ten opzichte van het werkstuk.
- Plaats het stempel met lichte druk op het werkstuk.
- Stempel bijvoorbeeld hout, kurk, leer of zegellak.

## WARMTESNIJDER

- Kies het zaagblad en de zaagbladhouder als gereedschap.
- Schuif het zaagblad in een van de sleuven op de zaagbladhouder.
- Schroef de zaagbladhouder op het product.
- Neem het product in bedrijf.
- Pak het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan.
- Snij bijvoorbeeld polystyreen met de warmtesnijder. Door de hitte van het apparaat worden de snijranden gelijk dicht gebrand.

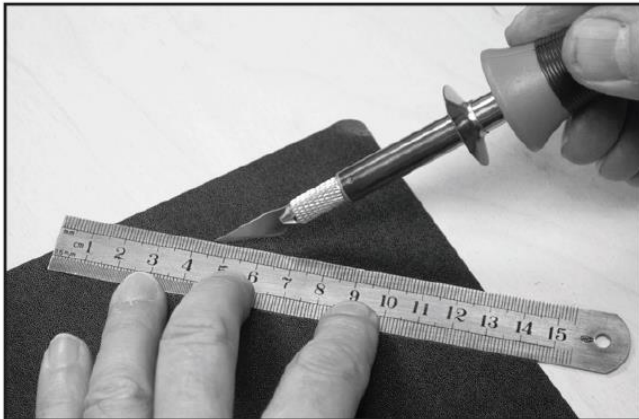

## SOLDEERBOUT

- Schroef de soldeerstift op het product.
- Neem het product in bedrijf.
- Reinig de soldeerplaatsen van vet, vervuiling alsook van oxiden en sulfiden.
- Pak het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan.
- Breng met behulp van de soldeerstift dun tin aan op de soldeerpunten en laat dit uitvloeien om de soldeerpunten met elkaar te verbinden.
- Breng indien noodzakelijk vloeimiddel aan.
- Let erop dat met de soldeerstift alleen de soldeerpunten worden aangeraakt.
- Reinig de soldeerstift met de bevochtigde spons.

## **ONDERHOUD**

**Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine gaat schoonmaken of onderhoud pleegt. Laat de soldeerbout voor het reinigen tot kamertemperatuur afkoelen.**

Maak de behuizing schoon met een vochtige doek zonder oplosmiddelen of chemische bestanddelen. Droog het gereedschap nadien goed af. Zorg dat er geen water in de machine komt.

Indien er tijdens het gebruik iets ongebruikelijks gebeurt, schakelt u het apparaat uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en controleert / laat u het gereedschap repareren indien nodig voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Reparaties dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici. Reparaties of onderhoud wat wordt uitgevoerd door ongekwalificeerde personen kan leiden tot grote risico's en ernstig letsel.

## **OPSLAG**

Sla de machine, de gebruikershandleiding en indien nodig de accessoires op in de originele verpakking. Op deze manier heeft u altijd alle informatie bij de hand. Bewaar het gereedschap op een droge plek.

## **AFVOEREN**



Gooi geen elektrisch gereedschap bij het huishoudelijk afval. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) dienen deze te worden aangeboden bij de milieustraat.

**J.C.J.C. IMPORTS, POSTBUS 2007, 1801 EA ALKMAAR**